


Инструкция по сборке

1. Установить изголовье (1) вертикально.
2. Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья и наживить болтами (8), используя шайбы (11) и гровера (12).
3. К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
4. Положить сверху на проушины изголовья и изножья центральную царгу (5) и наживить её болтами (9), используя шайбы (13) гроверы (14) и гайки (10).
5. Дополнительную 5-ногу (4) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (9) и гайками (10), используя шайбы (13) и гровера (14).
6. Вставить ламели (6) в ламеледержатели (7).
7. Установить ламеледержатели (7) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.
8. Затянуть все болты в произвольном порядке.
9. Установить заглушки M8 для сохранения долговечности матраса.

*Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

*Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 36 шт./держателей - 72 шт.

СХЕМА СБОРКИ

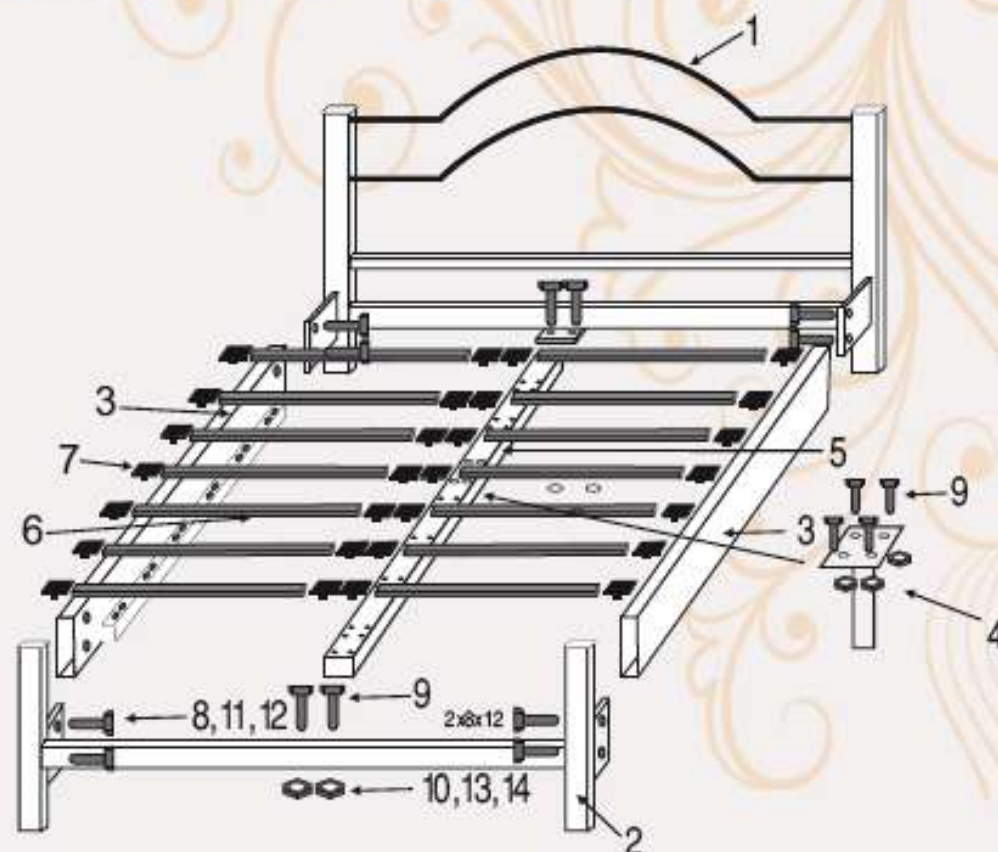

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Изголовье - 1 шт.
2. Изножье - 1 шт.
3. Боковая царга - 2 шт.
4. Дополнительная нога - 1 шт.
5. Центральная царга - 1 шт.
6. Ламель - 36 шт.*
7. Ламеледержатель - 72 шт.*

8. Болт 8x12мм - 8 шт.
9. Болт 6x35мм - 16 шт.
10. Гайка M6 - 16 шт.
11. Шайба M8 - 8 шт.
12. Гровер M8 - 8 шт.
13. Шайба M6 - 16 шт.
14. Гровер M6 - 16 шт.
15. Заглушка M8 - 8 шт.